BOOT DRYER

MANUEL D'UTILISATION
INSTRUCTIONS FOR USE

Art. No.: 1950001
Imported by : TRADE CON GmbH
HAFERWENDE 36 – D283557 BREMEN
GERMANY

Manuel d'utilisation disponible / Instruction for use available :
https://www.tradecon.net/conformity-declarations/Instruction

FR
- Cet appareil peut-être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils ou elles sont correctement surveillées ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'apareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. (Art 7.12)
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé parle fabriquant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger (Art 7.12.5)

EN
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understood the hazards involved. Children shall not play with this appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. (Art 7.12)
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similary qualified persons in order to avoid a hazard. (Art 7.12.5)

ES
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y han entendido peligros involucrados. Los niños no deben jugar con este aparato. Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento sin supervisión. (Art. 7.12)
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas similares para evitar riesgos. (Art. 7.12.5)

IT
- Questo dispositivo può essere utilizzato dai bambini di almeno 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza o conoscenza, se sono adeguatamente sorvegliate o se le istruzioni relative all'utilizzazione in sicurezza totale sono state spiegate e loro hanno compreso i possibili pericoli. I bambini non devono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione del dispositivo non devono essere eseguite da bambini senza supervisione. (Articolo 7.12)
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal centro assistenza o da persone con qualifica simile per evitare un pericolo (Articolo 7.12.5)

DE
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn dies unter Aufsicht geschieht oder sie eine Anweisung zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit diesem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. (Art. 7.12)
- Wenn das Versorgungskabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Servicemitarbeiter oder ähnlichen qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um eine Gefahr zu vermeiden. (Art. 7.12.5)

PT
- Este aparelho pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se tiverem sido supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho de maneira segura e entenderem as riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com este aparelho. A limpeza e manutenção do usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão. (Artigo 7.12)
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas qualificadas semelhantes para evitar riscos. (Artigo 7.12.5)

PL
- Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że otrzymały nadzór lub instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumiały związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia ani konserwacji użytkownika bez nadzoru. (Art. 7.12)
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela serwisu lub podobne wykwalifikowane osoby, aby uniknąć zagrożenia. (Art. 7.12.5)

BG
- Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 години и повече и хора с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, ако им е предоставен надзор или инструкция относно използването на уреда по безопасен начин и са разбрали опасни рискове. Децата не трябва да играят с този уред. Почистването и поддръжката на потребителите не трябва да се извършват от деца без надзор. (Член 7.12)
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, неговия сервизен агент или квалифицирани лица, за да се избегне опасност. (Чл. 7.12.5)

TR
- Bu cihaz, 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili denetim veya talimat verilmişse deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. tehlikeler. Çocuklar bu cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır. (Madde 7.12)
- Besleme kablosu hasar görürse, bir tehlikeyi önlemek için imalatçı, servis temsilcisi veya benzer kalifiye kişiler tarafından değiştirilmelidir. (Madde 7.12.5)

SE
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner om användning av apparaten på ett säkert sätt och förstått faror inblandade. Barn får inte leka med den här apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning. (Art 7.12)
- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent eller kvalificerade personer för att undvika fara. (Art 7.12.5)

HR
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 godina i više i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su dobili nadzor ili upute o korištenju uređaja na siguran način i razumiju opasnosti koje uključuju. Djeca se ne mogu igrati s ovim uređajem. Čišćenje i održavanje korisnika djeca ne smiju obavljati bez nadzora. (Članak 7.12)
- Ako je opskrbni kabel oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni agent ili osoblje s podobnim ovlastima kako bi se izbjegla opasnost. (Članak 7.12.5)

SK
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak im bol poskytnutý dohľad alebo poučenie o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli príslušné riziká. Deti sa s týmto prístrojom nesmú hrať. Deti nesmú vykonávať upratovanie a údržbu bez dozoru. (Článok 7.12)
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobné kvalifikované osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu. (Článok 7.12.5)

HU
- Ezt a készüléket 8 éven felüli gyermekek és csökkent csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező vagy tapasztalatlan és ismeretlen személyek használhatják, ha felügyelet vagy utasítás kapott a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették a készüléket. az érintett veszélyek. A gyermekek nem játszhatnak ezzel a készülékkel. Gyermekek nem végezhetnek tisztítást és karbantartást felügyelet nélkül. (7.12. Cikk)
- Ha a tápkábel sérült, akkor a veszély elkerülése érdekében a gyártót, a szervizt vagy más hasonló képzettséggel rendelkező személyt ki kell cserélni. (7.12.5. Cikk)

RO
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârste cuprinse între 8 ani și peste și persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe, dacă li s-a oferit supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și au înțeles pericolele implicate. Copiii nu se vor juca cu acest aparat. Curățarea și întreținerea utilizatorului nu trebuie făcută de copii fără supraveghere. (Art. 7.12)
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, agentul de service sau de persoane calificate similare pentru a evita un pericol. (Art. 7.12.5)

CZ
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo poučení o používání spotřebiče bezpečným způsobem a porozuměly související rizika. Děti si s tímto spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu uživatelů nesmí provádět děti bez dozoru. (Článek 7.12)
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobnými kvalifikovanými osobami, aby nedošlo k nebezpečí. (Článek 7.12.5)

SI
- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari od 8 let in več, ter osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so jim bili nadzorovani navodila ali navodila za uporabo naprave na varen način in razumejo vpletene nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati s to napravo. Čiščenja in vzdrževanja uporabnikov ne smejo izvajati otroci brez nadzora. (Čl. 7.12)
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljene osebe, da se prepreči nevarnost. (Čl. 7.12.5)

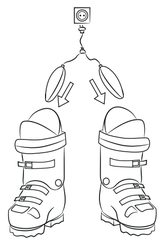

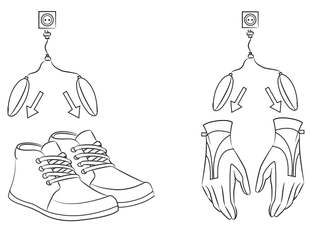

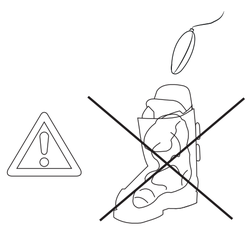

FR

Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation et la conserver pour une consultation ultérieure.

Fonction :
Ce produit est conçu pour sécher et chauffer tout type de chaussures, bottes ou gants.

Données techniques :
- 100 - 240 V
- Puissance nominale : 12 W
- Température de fonctionnement : env. 50 °C

Respectez les consignes de sécurité suivantes:
- Tenir le produit hors de portée des enfants.
- Si le produit est en cours d'utilisation, il ne doit pas entrer en contact avec la peau.
- Le câble d'alimentation électrique ne doit pas être sous le produit pendant l'utilisation.
- Pendant l'utilisation, placer le produit sur une surface stable et résistante à la chaleur et non sur ou contre un radiateur. Ne pas ranger le produit avec des substances explosives ou inflammables.
- Utiliser le produit uniquement dans des espaces secs et fermés.
- Avant l'utilisation, s'assurer qu'il n'y a pas d'eau dans les chaussures. Attention ! Ne pas plonger dans l'eau !
- S'assurer qu'aucun objet ne se trouve dans les chaussures, les bottes ou les gants lors de l'utilisation.

Utilisation :
- Assurez-vous que le courant électrique est adapté à la tension du produit avant de le brancher dans la prise.
- Placez le produit dans les chaussures ou les gants jusqu'à ce qu'ils soient secs
- Débranchez la fiche de la prise pour éteindre le produit. Attention ! Sortez le produit avec prudence des chaussures car il est peut-être encore chaud.

Mise au rebut :
Ne pas éliminer le produit avec les ordures ménagères. Déposez-le dans un centre de collecte pour dispositifs électriques usagés ou retournez-le à votre revendeur.

Ce symbole indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Afin d'éviter des nuisances à l'environnement ou à la santé, déposez ce produit dans un centre de recyclage agréé.

Garantie 2 ans
Ce produit est couvert par la garantie deux ans à partir de la date d'achat. La garantie ne couvre pas les dommages qui résultent d'une utilisation non réglementaire. N'essayer en aucun cas d'ouvrir le produit.

EN

Please read the instructions for use through carefully and retain them for later reference.

Function:
The product is intended for the drying and warming of all types of shoes, boots, or gloves.

Technical data:
- 100 - 240 V
- Rated output: 12 W
- Operating temperature: approximately 50 °C

Please observe the following safety notes:
- Keep the product away from children.
- The product may not come into contact with the skin while it is in use.
- The power cable may not be located under the product during use.
- Place the product on a solid, heatproof surface during use, and not on or against a heater. Do not store the product together with explosive or flammable substances.
- Only use the product in dry, closed rooms.
- Before use please ensure that there is no water in the shoes. Caution: do not submerge in water!
- Please ensure that there are no objects in the shoes, boots, or gloves when the article is in use.

Use:
- Please ensure that the power supply system is suitable for the voltage of the product before connecting it to the socket.
- Place the product in the shoes or gloves until they are dry.
- Remove the plug from the socket in order to switch off the product. Caution: the product may still be hot; remove it from the shoes with care.

Disposal:
Do not dispose of the product with normal domestic waste. Bring it to a collection point for electrical equipment or send it to your specialist retailer.

It indicates product should not be disposed with other household wastes in order to prevent possible harm to the environment or human health, take this product for environmental safe recycling.

2-year guarantee
We guarantee this product for two years from the date of purchase. Damage that is caused by improper handling or dismantling is excluded from the guarantee.
Under no circumstances attempt to open the product yourself.

ES

Lea el manual de instrucciones atentamente y guárdelo para su consulta futura.

Función:
Este producto ha sido diseñado para secar y calentar cualquier tipo de zapatos, botas o guantes.

Datos técnicos:
- 100 - 240 V
- Potencia nominal: 12 W
- Temperatura de funcionamiento: aprox. 50 °C

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad:
- Mantenga el producto alejado de los niños.
- Impida que el producto entre en contacto con la piel mientras se está usando.
- El cable de corriente no debe colocarse debajo del producto mientras se está usando.
- Cuando use el producto, colóquelo sobre una superficie sólida y resistente al calor, nunca sobre o cerca de un radiador. No guarde el producto junto con sustancias explosivas o inflamables.
- Emplee el producto únicamente en estancias secas y cerradas.
- Antes de usarlo, asegúrese de que no haya agua en los zapatos. Atención: ¡No sumergir en agua!
- Durante el uso, asegúrese de que no haya objetos dentro del zapato, la bota o el guante.

Uso:
- Asegúrese de que la red eléctrica sea adecuada para la tensión del producto antes de conectarlo a la toma de corriente.
- Introduzca el producto en el zapato o el guante hasta que éstos estén secos.
- Extraiga el enchufe de la toma de corriente para desconectarlo. Atención: es posible que el producto todavía esté caliente; extráigalo por ello con cuidado de los zapatos.

Eliminación:
No elimine el producto en la basura doméstica normal. Entréguelo en un punto de recogida de dispositivos eléctricos o envíelo a su comercio especializado.

Este símbolo indica que el producto no debe eliminarse con la basura doméstica para prevenir posibles daños al medio ambiente o la salud de las personas, recicle este producto de forma respetuosa con el medio ambiente.

2 años de garantía
Disfrutará de dos años de garantía para este producto, a contar desde la fecha de compra. La garantía no cubre daños derivados de un uso inadecuado del producto.
No intente abrir el producto bajo ningún concepto.

IT

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle per poterle consultare anche in futuro.

Funzione:
Il prodotto è destinato ad asciugare e riscaldare tutti i tipi di scarpe, stivali o guanti.

Dati tecnici:
- 100 - 240 V
- potenza nominale: 12 W
- temperatura di impiego: circa 50 °C

Osservare le seguenti indicazioni di sicurezza:
- tenere il prodotto al di fuori della portata dei bambini.
- quando il prodotto è in utilizzo non deve venire a contatto con la pelle.
- il cavo della corrente non deve trovarsi sotto al prodotto durante l'uso.
- durante l'uso mettere il prodotto su un fondo stabile e resistente al calore, e non su un termosifone o vicino ad esso. Non conservare il prodotto assieme a sostanze esplosive o infiammabili.
- utilizzare il prodotto solo in ambienti asciutti e chiusi.
- prima dell'utilizzo assicurarsi che non ci sia acqua nelle scarpe. Attenzione: non immergere in acqua!
- assicurarsi che durante l'utilizzo non ci siano oggetti nelle scarpe, negli stivali o nei guanti.

Utilizzo:
- assicurarsi che la rete elettrica sia adeguata alla tensione del prodotto prima di attaccare la spina.
- inserire il prodotto nelle scarpe o nei guanti fino a quando esse/i sono asciutte/i
- staccare la spina dalla presa per spegnere il prodotto. Attenzione: il prodotto potrebbe essere ancora caldo, quindi toglierlo con cautela dalle scarpe.

Smaltimento:
Non smaltire il prodotto con i normali rifiuti domestici. Consegnarlo ad un centro di raccolta per apparecchiature elettriche oppure inviarlo al vostro rivenditore specializzato.

Il simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al fine di prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute delle persone; affidare questo prodotto ad uno smaltimento sicuro per l'ambiente.

2 anni di garanzia
Concediamo due anni di garanzia su questo prodotto, a partire dalla data di acquisto. Sono esclusi dalla garanzia i danni dovuti ad utilizzo non conforme.
Non tentare in nessun caso di aprire il prodotto.

DE

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und heben Sie diese für ein späteres Nachlesen auf.

Funktion:
Das Produkt ist zum Trocknen und Erwärmen aller Arten von Schuhen, Stiefeln oder Handschuhen vorgesehen.

Technische Daten:
- 100 - 240 V
- Nennleistung: 12 W
- Betriebstemperatur: ca. 50 °C

Beachten Sie bitte folgende Sicherheitshinweise:
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern.
- Wenn das Produkt in Benutzung ist, darf es nicht mit der Haut in Kontakt kommen.
- Das Stromkabel darf während der Verwendung nicht unter das Produkt gelangen.
- Stellen Sie das Produkt während der Verwendung auf einen hitzebeständigen, festen Untergrund und nicht auf oder an einen Heizkörper. Lagern Sie das Produkt nicht mit explosiven oder entzündbaren Substanzen zusammen.
- Verwenden Sie das Produkt nur in trockenen, geschlossenen Räumen.
- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass sich kein Wasser in den Schuhen befindet. Achtung: Nicht in Wasser tauchen!
- Stellen Sie sicher, dass sich bei der Verwendung keine Gegenstände im Schuh, Stiefel oder Handschuh befinden.

Verwendung:
- Stellen Sie sicher, dass das Stromnetz für die Spannung des Produktes geeignet ist, bevor Sie es an die Steckdose anschließen.
- Legen Sie das Produkt in die Schuhe oder Handschuhe bis sie trocken sind
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, um das Produkt auszuschalten. Achtung: das Produkt ist möglicherweise noch heiß, nehmen Sie es vorsichtig aus den Schuhen.

Entsorgung:
Entsorgen Sie das Produkt nicht in den normalen Haushaltsmüll. Geben Sie es bei einer Annahmestelle für Elektrogeräte ab oder senden Sie es an Ihren Fachhändler.

Dies weist darauf hin, dass das Produkt nicht mit normalem Haushaltmüll entsorgt werden darf. Um möglichen Schaden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit zu vermeiden, bringen Sie dieses Produkt zum umweltfreundlichen Recycling.

2 Jahre Garantie
Sie erhalten zwei Jahre Garantie auf dieses Produkt ab Kaufdatum. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung beruhen.
Versuchen Sie keinesfalls das Produkt zu öffnen.

PT

Leia o manual de instruções com atenção e guarde-o para futura consulta.

Função:
O produto destina-se à secagem e aquecimento de todo o tipo de sapatos, botas ou luvas.

Dados técnicos:
- 100 - 240 V
- Potência nominal: 12 W

Tenha em atenção as seguintes indicações de segurança:
- Mantenha o produto fora do alcance das crianças.
- Quando o produto estiver a ser usado, este não deverá entrar em contacto com a pele.
- O cabo de alimentação não deve ficar por baixo do produto durante a utilização.
- Durante a utilização, coloque o produto numa base firme e resistente ao calor e não em cima ou próximo de um aquecedor. Não guarde o produto juntamente com substâncias explosivas ou inflamáveis.
- Utilize o produto apenas em locais secos e fechados.
- Antes da utilização, certifique-se de que o calçado não contém água. Atenção: Não mergulhar em água!
- Durante a utilização, certifique-se de que não existem quaisquer objetos nos sapatos, botas ou luvas.

Utilização:
- Certifique-se de que a corrente elétrica é adequada para a tensão do produto antes de o ligar na tomada.
- Coloque o produto nos sapatos ou nas luvas até estes ficarem secos
- Retire a ficha da tomada para desligar o produto. Atenção: É possível que o produto ainda esteja quente, por isso retire-o dos sapatos com cuidado.

Eliminação:
Não elimine o produto no lixo doméstico normal. Entregue-o num local de recolha para equipamentos elétricos ou envie-o para o seu revendedor especializado.

Indica que o produto não deverá ser eliminado juntamente com o lixo doméstico para evitar possíveis danos para o ambiente e a saúde humana, entregue este produto para uma reciclagem ambientalmente segura.

2 anos de garantia
São-lhe concedidos dois anos de garantia para este produto a partir da data de compra. Estão excluídos da garantia danos resultantes de manuseamento incorreto.
Nunca tente abrir o produto.

BG

Моля, прочетете внимателно инструкцията за експлоатация и я запазете за бъдещи справки.

Предназначение:
Продуктът е предназначен за изсушаване и затопляне на всички видове обувки, ботуши и ръкавици.

Технически данни:
- 100 - 240 V
- Номинална мощност: 12 W
- Работна температура: ок. 50 °C

Моля, спазвайте следните указания за безопасност:
- Дръжте продукта далеч от деца.
- Когато се употребява, продуктът не трябва да влиза в контакт с кожата.
- По време на употреба захранващият кабел не трябва да попада под продукта.
- По време на употреба поставете продукта върху топлоустойчива, твърда повърхност, но не върху или до отоплителен уред. Не съхранявайте продукта заедно с взривоопасни или запалителни вещества.
- Използвайте продукта само в сухи, закрити помещения.
- Преди употреба се уверете, че в обувките няма вода. Внимание: Не потапяйте във вода!
- При употреба се уверете, че в обувките, ботушите или ръкавиците няма каквито и да е предмети.

Употреба:
- Уверете се, че електрическата мрежа е с подходящото за продукта напрежение, преди да го включите в контакта.
- Оставете продукта в обувките или ръкавиците докато те се изсушат.
- Извадете щепсела от контакта, за да изключите продукта. Внимание: Възможно е продуктът все още да е горещ, извадете го внимателно от обувките.

Отстраняване като отпадък:
Не изхвърляйте продукта при обичайните битови отпадъци. Предайте го в пункт за събиране на електрически уреди или го изпратете на Вашия търговец.

Продуктът не трябва да се изхвърля с другите битови отпадъци, за да се предотврати възможно увреждане на околната среда или здравето на хората, предайте този продукт за екологосъобразно рециклиране.

2 години гаранция
За този продукт получавате две години гаранция от датата на покупката. Гаранцията не включва повреди, причинени от неправилна експлоатация.
В никакъв случай не се опитвайте да отворите продукта.

TR

Lütfen kullanım kılavuzunu tamamen okuyup daha sonra başvurmak için muhafaza edin.

İşlev:
Bu ürün her türde ayakkabının, çizmelerin ya da eldivenlerin kurutulması ve ısıtılması için tasarlanmıştır.

Teknik veriler:
- 100 - 240 V
- Nominal güç: 12 W
- İşletim sıcaklığı: Yakl. 50 °C

Lütfen aşağıdaki güvenlik bilgilerini dikkate alın:
- Ürünü çocuklardan uzak tutun.
- Ürün kullanılırken ciltle temas etmemelidir.
- Akım kablosu kullanım sırasında ürünün altında kalmamalıdır.
- Ürünü kullanım sırasında ısıya karşı dayanıklı, sıkı bir zemine koyun, bir radyatörün yanına veya üzerine değil. Ürünü patlayıcı ya da alev alabilir maddelerle birlikte depolamayın.
- Ürünü sadece kuru ve kapalı alanlarda kullanın.
- Kullanım öncesinde ayakkabıların içerisinde su olmadığından emin olun. Dikkat: Suya daldırmayın!
- Kullanım sırasında ayakkabıda, çizmede ya da eldivende nesnelerin olmadığından emin olun.

Kullanım:
- Akım şebekesini prize takmadan önce ürünün gerilimi için uygun olduğunda emin olun.
- Ürünü kuruyana kadar ayakkabıların ya da eldivenlerin içine koyun.
- Ürünü kapatmak için fişi prizden çekin. Dikkat: Ürün muhtemelen hala sıcaktır, dikkatli bir şekilde ayakkabıdan çıkarın.

Tasfiye:
Ürünü normal ev çöpüne atmayın. Elektro cihazlar için teslim alma birimine verin ya da ürünü satın aldığınız yere gönderin.

Bu işaret, çevreye veya insan sağlığına olası zararları önlemek için ürünün diğer evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmemesi gerektiğini gösterir, ürünü çevre adına güvenli geri dönüşüme iletin.

2 yıl garanti
Bu ürün için satın alma tarihinden sonra 2 yıl garanti verilir. Tekniğine uygunsuz işleme sonucu ortaya çıkan hasarlar garanti kapsamına dahil değildir.
Kesinlikle ürünü açmayı denemeyin.

SE

Läs bruksanvisningen noga och spara den för framtida bruk.

Funktion:
Produkten är avsedd för torkning och uppvärmning av alla typer av skor, stövlar och handskar.

Teknisk information:
- 100 - 240 V
- Nominell effekt: 12 W
- Driftstemperatur: ca. 50 °C

Beakta följande säkerhetsanvisningar:
- Håll produkten på avstånd från barn.
- När produkten är igång får den inte komma i kontakt med huden.
- Strömkabeln får inte hamna under produkten under användning.
- Placera produkten på ett värmebeständigt, fast underlag och inte vid eller på en värmekälla. Förvara inte produkten tillsammans med explosiva eller lättantändliga ämnen.
- Använd endast produkten i torra, stängda utrymmen.
- Se innan användning till att inget vatten befinner sig i skorna. Observera: sänk inte ner produkten i vatten!
- Se till att inga föremål finns i skon, stöveln eller handsken vid användning.

Användning:
- Se till att produktens spänning passar till strömnätet innan du ansluter det till uttaget.
- Lägg produkten i skorna eller handskarna tills de är torra.
- Dra ut kontakten från uttaget för att stänga av produkten. Observera: produkten är kanske fortfarande varm, var försiktig när du tar ut den från skorna.

Avfallshantering:
Släng inte produkten i hushållssoporna. Lämna in den till din kommunala miljöstation eller din återförsäljare.

Symbolen betyder att produkten inte får slängas med hushållssoporna. Den här produkten ska lämnas in för miljövänlig återvinning på en återvinningscentral för att undvika att miljön eller människors hälsa skadas.

2 års garanti
Du får två års garanti på denna produkt från inköpsdatum. Skador som beror på felaktig hantering omfattas inte av garantin.
Försök aldrig att öppna produkten.

HR

Molimo, pažljivo pročitajte upute za rukovanje i spremite ih za kasnije čitanje.

Funkcija:
Proizvod je predviđen za sušenje i zagrijavanje svih vrsta obuće, čizama ili rukavica.

Tehnički podaci:
- 100 - 240 V
- Nazivna snaga: 12 W
- Radna temperatura: cca. 50 °C

Molimo, poštujte sljedeće sigurnosne napomene:
- Držite proizvod podalje od djece.
- Kada se proizvod koristi, ne smije doći u dodir s kožom.
- Strujni kabel za vrijeme korištenja ne smije dospjeti ispod proizvoda.
- Postavite proizvod za vrijeme korištenja na čvrstu podlogu postojanu na toplinu, a ne na radijator. Nemojte skladištiti proizvod zajedno s eksplozivnim ili zapaljivim tvarima.
- Koristite proizvod samo u suhim, zatvorenim prostorima.
- Prije korištenja proizvoda osigurajte da se u obući ne nalazi voda. Pozor: ne uranjajte proizvod u vodu!
- Osigurajte da se prilikom korištenja proizvoda u obući, čizmama ili rukavicama ne nalaze nikakvi predmeti.

Korištenje:
- Provjerite odgovara li električna mreža za ovaj napon prije nego što proizvod priključite u utičnicu.
- Stavite proizvod u obuću ili rukavice dok se ne osuše.
- Izvucite utikač iz utičnice kada želite isključiti proizvod. Pozor: proizvod još može biti vruć, stoga ga pažljivo izvadite iz obuće.

Zbrinjavanje:
Proizvod nemojte zbrinuti u normalni komunalni otpad. Predajte ga u sabirno mjesto za električne uređaje ili ga pošaljite svome specijaliziranom trgovcu.

Ovaj znak znači da se proizvod ne smije odlagati s ostalim kućanskim otpadom kako bi se spriječila moguća šteta za okoliš ili zdravlje ljudi, stoga ga dajte u recikliranje sigurno za okoliš.

2 godine jamstva
Na ovaj proizvod dajemo Vam dvije godine jamstva koje vrijedi od datuma kupnje. Od jamstva su izuzete štete uzrokovane nestručnim rukovanjem.
Ni u kom slučaju ne pokušavajte otvoriti proizvod.

SK

Návod na použitie si, prosím, dôkladne prečítajte a uschovajte ho pre neskoršiu potrebu.

Funkcia:
Výrobok je určený na sušenie a zohrievanie všetkých druhov obuvi, čižiem a rukavíc.

Technické údaje:
- 100 - 240 V
- Menovitý výkon: 12 W
- Prevádzková teplota: cca 50 °C

Dodržujte prosím nasledujúce bezpečnostné pokyny:
- Zabráňte prístupu detí k výrobku.
- Keď sa výrobok používa, nesmie sa dostať do kontaktu s pokožkou.
- Elektrický kábel sa počas používania nesmie dostať pod výrobok.
- Výrobok počas používania postavte na pevný podklad odolný proti teplu a nie na vyhrievacie teleso ani k vyhrievaciemu telesu. Výrobok neskladujte spoločne s výbušnými ani zápalnými látkami.
- Výrobok používajte iba v suchých, uzatvorených miestnostiach.
- Pred použitím zabezpečte, aby sa v obuvi nenachádzala žiadna voda. Pozor: neponárajte do vody!
- Zabezpečte, aby sa pri používaní v obuvi, čižme alebo rukavici nenachádzali žiadne predmety.

Použitie:
- Pred pripojením výrobku do zásuvky zabezpečte, aby elektrická sieť bola vhodná pre napätie výrobku.
- Výrobok vložte do obuvi alebo rukavíc, dokým nebudú suché.
- Na vypnutie výrobku vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Pozor: výrobok je pravdepodobne ešte horúci, z obuvi ho vyberte opatrne.

Likvidácia:
Výrobok nelikvidujte v normálnom domovom odpade. Odovzdajte ho v zberni elektronických prístrojov alebo ho pošlite vášmu špecializovanému predajcovi.

znamená, že výrobok sa nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom. Aby nemohlo dôjsť k poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia, odovzdajte tento výrobok na ekologicky bezpečnú recykláciu.

Záruka 2 roky
Na tento výrobok vám poskytneme záruku dva roky od dátumu zakúpenia. Zo záruky sú vylúčené poškodenia, ktorých príčinou je nesprávne zaobchádzanie.
Výrobok sa v žiadnom prípade nepokúšajte otvoriť.

HU

Olvassa el alaposan a használati utasítást, és őrizze meg arra az esetre, ha később még bele szeretne olvasni.

Funkció:
A termék mindenféle típusú cipő, csizma vagy kesztyű szárítására és melegítésére szolgál.

Műszaki adatok:
- 100 - 240 V
- Névleges teljesítmény: 12 W
- Üzemi hőmérséklet: kb. 50 °C

Kérjük, vegye figyelembe a következő biztonsági utasításokat:
- Gyermekektől tartsa távol a terméket.
- Használat közben a termék nem érhet a bőréhez.
- Az elektromos vezeték használat közben nem kerülhet a termék alá.
- Használat közben helyezze a terméket hőálló, szilárd talajra, és ne tegye fűtőtestre vagy fűtőtest mellé. Ne tárolja a terméket robbanásveszélyes vagy gyúlékony anyagokkal együtt.
- A termék kizárólag száraz, zárt térben használható.
- Használat előtt gondoskodjon róla, hogy ne legyen víz a cipőben. Figyelem: ne merítse vízbe!
- Győződjön meg róla, hogy a termék használata közben ne legyen semmilyen tárgy a cipőben, csizmában vagy kesztyűben.

Használat:
- Győződjön meg róla, hogy az elektromos hálózat megfelel a terméknek, mielőtt csatlakoztatja a csatlakozóaljzatra.
- Helyezze a terméket a cipőbe vagy a kesztyűbe, amíg a lábbeli meg nem szárad.
- A termék kikapcsolásához húzza ki a csatlakozót a csatlakozóaljzatból. Figyelem: a termék ilyenkor még forró lehet, ezért óvatosan vegye ki a cipőből.

Ártalmatlanítás:
Ne dobja a terméket a normál háztartási szemétbe. Adja le elektromos készülékek újrahasznosításával foglalkozó átvevőhelyen, vagy juttassa el egy szakkereskedőhöz.

A szimbólum azt jelzi, hogy a terméket a környezetkárosítás és az emberi egészségre gyakorolt esetleges kedvezőtlen hatás megelőzése érdekében nem szabad a háztartási szeméttel együtt ártalmatlanítani, hanem a környezet szempontjából biztonságos újrahasznosítással foglalkozó létesítményben kell leadni.

2 év garancia
A vásárlás időpontjától számítva két év garancia jár a termékre. A helytelen kezelésből eredő károkra nem vonatkozik a garancia. Semmiképpen ne próbálja meg kinyitni a terméket.

RO

Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și păstrați-le pentru o recitire ulterioară.

Destinație:
Articolul este destinat pentru uscarea și încălzirea tuturor tipurilor de pantofi, cizme sau mănuși.

Date tehnice:
- 100 - 240 V
- Putere nominală: 12 W
- Temperatură de funcționare: cca 50 °C

Vă rugăm respectați următoarele indicații de siguranță:
- Nu lăsați articolul la îndemâna copiilor.
- Atunci când articolul este în funcțiune, acesta nu are voie să intre în contact cu pielea.
- Cablul de alimentare nu are voie să ajungă sub articol în timpul utilizării.
- Așezați articolul în timpul utilizării pe un suport fix și termorezistent și nu pe/lângă un corp de încălzit. Nu depozitați articolul împreună cu substanțe explozive sau inflamabile.
- Utilizați articolul numai în spații închise și uscate.
- Înainte de utilizare, asigurați-vă că în pantofi nu se află apă. Atenție: nu scufundați articolul în apă!
- Asigurați-vă că la utilizare nu se găsesc obiecte în pantof, cizmă sau mănușă.

Utilizare:
- Înainte să îl conectați la priză, asigurați-vă că rețeaua de curent este potrivită pentru tensiunea articolului.
- Așezați și lăsați articolul în pantofi sau mănuși până când acestea sunt uscate.
- Scoateți ștecărul din priză pentru a opri articolul. Atenție: este posibil ca articolul să fie încă fierbinte, așadar scoateți-l cu grijă din pantofi.

Eliminare:
Nu eliminați articolul în gunoiul menajer. Predați-l unui punct de colectare a deșeurilor electrice sau trimiteți-l comerciantului dvs. de specialitate.

Este indicat ca produsul să nu fie eliminat în gunoiul menajer pentru a nu aduce prejudicii mediului sau sănătății oamenilor. Reciclați acest produs în condiții de siguranță pentru mediu.

Garanție de 2 ani
Pentru acest articol primiți o garanție de doi ani de la data cumpărării. Garanția nu acoperă deteriorările care survin în urma manipulării necorespunzătoare.
Nu încercați în niciun caz să deschideți articolul.

CZ

Přečtěte si prosím pečlivě návod k obsluze a uschovejte ho pro pozdější pročítání.

Funkce:
Produkt je určen pro sušení a ohřívání všech druhů bot, kozaček nebo rukavic.

Technická data:
- 100 - 240 V
- Jmenovitý výkon: 12 W
- Provozní teplota: cca 50 °C

Dodržujte prosím následující bezpečnostní pokyny:
- Přechovávejte výrobek z dosahu dětí.
- Pokud je produkt používán, nesmí přijít do kontaktu s pokožkou.
- Síťový kabel se během používání nesmí dostat pod výrobek.
- Během používání postavte výrobek na žáruvzdorný, pevný podklad, a nikoli na nebo blízko topného tělesa. Výrobek neskladujte společně s výbušnými nebo zápalnými látkami.
- Produkt používejte pouze v suchých uzavřených místnostech.
- Před použitím zabezpečte, aby se v botách nenacházela žádná voda. Pozor: Neponořovat do vody!
- Zajistěte také, aby se při používání v botě, kozačce nebo rukavici nenacházely žádné předměty.

Použití:
- Zajistěte, aby napájecí síť byla vhodná pro napětí produktu před tím, než ho zapojíte do zásuvky.
- Produkt nechte v botě nebo v rukavici vložený dokud neuschnou.
- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, pokud chcete produkt vypnout. Pozor: produkt je možná ještě horký, vyjímejte ho z bot opatrně.

Likvidace:
Nelikvidujte produkt s běžným domovním odpadem. Odevzdejte ho do místa pro příjem elektropřístrojů nebo ho odešlete Vašemu autorizovanému obchodníkovi.

Este indicat ca produsul să nu fie eliminat în gunoiul menajer pentru a nu aduce prejudicii mediului sau sănătății oamenilor. Reciclați acest produs în condiții de siguranță pentru mediu.

2 roky záruka
Na tento produkt dostáváte od data nákupu dva roky záruku. Ze záruky jsou vyňaty škody, které vyplynou z nesprávného zacházení.
V žádném případě se nepokoušejte produkt otevřít.

SI

Navodila za uporabo skrbno preberite in jih shranite za kasnejšo uporabo.

Delovanje:
Izdelek je namenjen sušenju in segrevanju vseh vrst čevljev, škornjev ali rokavic.

Tehnični podatki:
- 100 - 240 V
- Nazivna moč: 12 W
- Delovna temperatura: pribl. 50 °C

Upoštevajte naslednja varnostna obvestila:
- Izdelek hranite izven dosega otrok.
- Med uporabo izdelek ne sme priti v stik s kožo.
- Med uporabo električni kabel ne sme priti pod izdelek.
- Med uporabo postavite izdelek na toplotno odporno, trdno podlago in ne na grelno telo. Izdelka ne shranjujte skupaj z eksplozivnimi ali vnetljivimi snovmi.
- Izdelek uporabljajte le v suhih notranjih prostorih.
- Pred uporabo zagotovite, da v čevljih ni vode. Pozor: izdelka ne potopite v vodo.
- Zagotovite, da med uporabo v čevljih, škornjih ali rokavicah ni drugih predmetov.

Uporaba:
- Preden izdelek priključite v vtičnico, zagotovite, da električno omrežje ustreza napetosti izdelka.
- Izdelek položite v čevlje ali rokavice, dokler se ne posušijo.
- Za izklop izdelka izvlecite vtič iz vtičnice. Pozor: izdelek je lahko še vroč, previdno ga odstranite iz čevljev.

Odstranjevanje odpadkov:
Izdelka ne zavrzite med običajne gospodinjske odpadke. Oddajte ga na sprejemno mesto za električne naprave ali ga pošljite svojemu specializiranemu trgovcu.

Označuje, da izdelka ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki z namenom, da preprečite morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi; izdelek odložite med odpadke za okoljsko varno recikliranje.

2 leti garancije
Na ta izdelek prejmete dve leti garancije od datuma nakupa. Iz garancije so izvzete škode, ki temeljijo na nepravilni uporabi.
V nobenem primeru ne poizkušajte odpirati aparata.